




CARRIER LUFTREINIGER

BENUTZERHANDBUCH

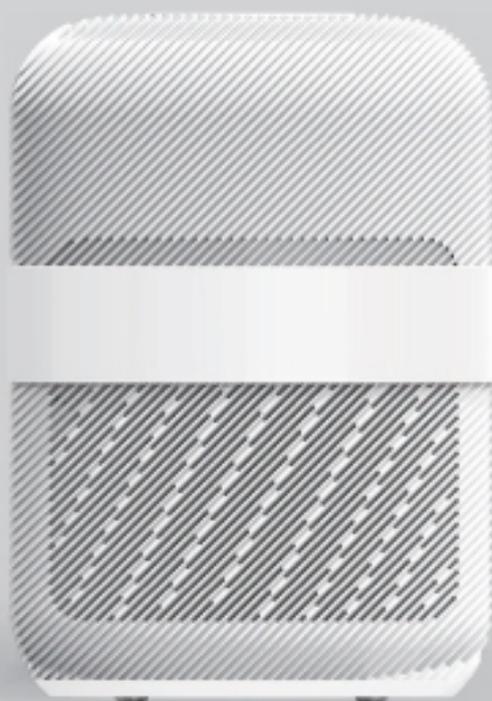

Bitte lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und halten Sie sich strikt an die Anweisungen.

Bitte bewahren Sie es für später auftretende Fragen auf.

Sehr geehrter Nutzer,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie sich das Benutzerhandbuch für den sicheren und effizienten Gebrauch dieses Produkts sorgfältig durch.

Zuerst möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für einen Luftreiniger von Carrier entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie in einer gesunden und komfortablen Wohnumgebung leben.

Die Luftverschmutzung in Innenräumen ist ein ernsthaftes Problem und entsteht hauptsächlich durch natürliche Luftverunreinigungen, Pollen, Hausstaubmilben, schädliche Gase wie Formaldehyd sowie durch Tabakrauch, Schweißgeruch und andere Substanzen oder Gerüche.

Auf diese Arten der Luftverschmutzung reagieren Menschen häufig mit verschiedenen Symptomen wie Schwindel, Müdigkeit, Husten und Übelkeit. Die Luftqualität in Innenräumen ist für Ihre Gesundheit sehr wichtig.

Wir hoffen, dass Sie durch die Nutzung des Carrier Luftreinigers eine gesündere und komfortablere Wohnumgebung für Sie und Ihre Familie schaffen können.

Warnung

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder fehlendem Wissen geeignet, es sei denn, sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur sicheren

Nutzung der Geräte erhalten haben und die relevanten Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und benutzerseitige Wartung sollte nicht unbeaufsichtigt von Kindern durchgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ist es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder entsprechend geschultem Fachpersonal zu ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.

Vor der Reinigung oder anderen Wartungsmaßnahmen muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

Sicherheitsvorkehrungen




Folgende Anweisungen müssen befolgt werden, damit es nicht zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen und zu Sachschäden kommt.

- Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten wie Wasser, Reinigungsmittel oder entflammbare Lösungsmittel, um den Luftreiniger zu reinigen.
- Vor der Reinigung ist der Luftreiniger von der Stromversorgung zu trennen. Wischen Sie ihn lediglich mit einem weichen Tuch ab.
- Die Carrier Luftreiniger arbeiten mit Präzisionskomponenten. Bitte verwenden Sie das Gerät sachgerecht, um ein Umfallen oder Schäden zu vermeiden!
- Sorgen Sie dafür, dass die notwendigen Abstände um den Carrier Luftreiniger herum eingehalten werden. Lufteinlass und Luftauslass des Carrier Luftreinigers dürfen nicht verdeckt werden.
- Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen Altgeräten leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Entsorgen Sie den Luftreiniger niemals mit dem normalen Hausmüll.
- Entsorgen Sie den Luftreiniger bei einer nahe gelegenen offiziellen Sammelstelle für Altgeräte. Filter können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Handbuch zur Produktverwendung



Produktaufbau
(wie unten zu sehen)

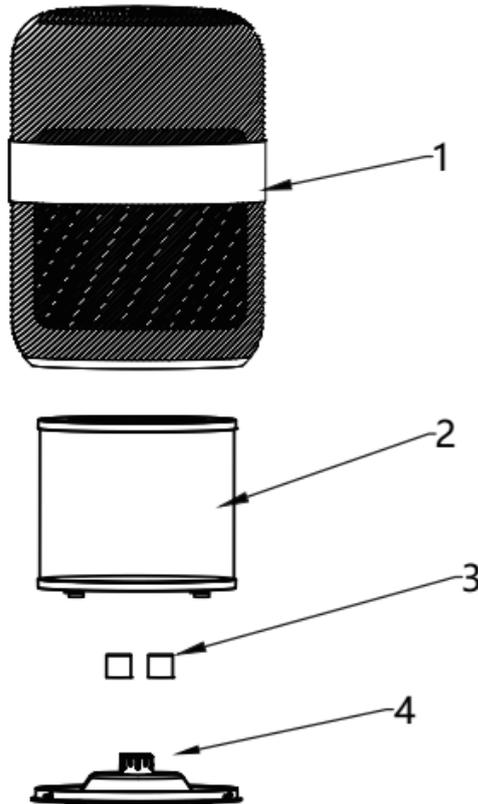

1. Hauptgerät


2. HEPA-13-Filter

3. Aromatherapieschwamm

4. Untere Abdeckung

Funktionseinführung

1. Bedienfeld

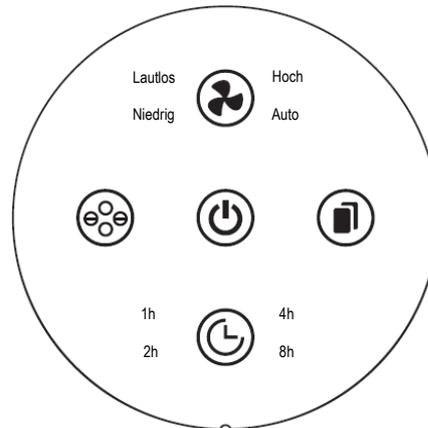

Symbol	Funktionsbeschreibung
	Ein-/Ausschalten
	Einstellung der Gebläsedrehzahl „Niedrig“ → „Hoch“ → „Auto“ → „Lautlos“
	Kindersicherungsfunktion
	Filter zurücksetzen
	Timer-Einstellung 1h → 2h → 4h → 8h

2. Standby

Stecken Sie den Netzstecker des Luftreinigers in die Steckdose; ein akustisches Signal ertönt und alle Anzeigen leuchten auf. Nach drei Sekunden befindet sich der Luftreiniger im Standby-Modus, die Anzeige der Einschalttaste  leuchtet auf. Die anderen Symbole leuchten nicht.

3. Ein-/Ausschalten

Tippen Sie auf das Ein/Aus-Symbol  oben, um das Gerät ein- oder auszuschalten. In der Voreinstellung ist die Gebläsedrehzahl niedrig und die Kindersicherung ist ausgeschaltet.

4. Taste Gebläsedrehzahl

Einstellung der Gebläsedrehzahl ; durchlaufend erscheint „Niedrig“ → „Hoch“ → „Auto“ → „Lautlos“. Halten Sie die Gebläsedrehzahl-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät mit dem WLAN zu verbinden (nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt WLAN-Verbindung).

5. Kindersicherung

Halten Sie die Taste für die Kindersicherung  drei Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Symbol durchgehend leuchtet, ist die Kindersicherungsfunktion ausgeschaltet; blinkt es, ist die Kindersicherungsfunktion eingeschaltet.

6. Austausch der Filter

Beim Einschalten des Luftreinigers startet der Betriebsstundenzähler. Wird das Gerät ausgeschaltet, hält der Betriebsstundenzähler ebenfalls an. Sind 2000 Betriebsstunden abgelaufen, muss der Filter gewechselt werden: Die Anzeigeleuchte für den Filterwechsel  blinkt und ein Signalton ertönt. Nach dem Filterwechsel halten Sie die Taste zum Zurücksetzen des Filters  drei Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige durchgehend leuchtet und nicht mehr blinkt. Gleichzeitig wird der Signalton ausgeschaltet.

7. Timer-Funktion

Durch Tippen auf das Timer-Symbol  wird die Abschaltzeit eingestellt: Durchlaufend erscheint 1h, 2h, 4h und 8h.

8. Lautlos-Modus

Tippen Sie auf das Symbol zur Einstellung der Gebläsedrehzahl , um den Lautlos-Modus einzustellen. Wenn der Lautlos-Modus eingestellt wurde, erlöschen alle Anzeigen, nur die Leuchte für die Gebläsedrehzahl leuchtet weiterhin und die Leuchte für den Lautlos-Modus leuchtet mit halber Helligkeit. Um den Lautlos-Modus zu verlassen, tippen Sie auf das Symbol der Gebläsedrehzahl .

Anweisungen

 Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, muss die Verpackung des Filters entfernt werden.

1. Installation des Luftreinigungsfilters

Fassen Sie den Griff der unteren Abdeckung an (siehe Position des Pfeils in Abbildung 1) und drehen Sie die untere Abdeckung in die Richtung zur Entriegelung. Nehmen Sie den Filter heraus (Gegenstand, auf den der Pfeil in Abbildung 2 zeigt), entfernen Sie die Filterverpackung und setzen Sie den Filter wieder ein. Setzen Sie die untere Abdeckung anschließend wieder in das Gerät ein und drehen Sie es in die Richtung zur Verriegelung.

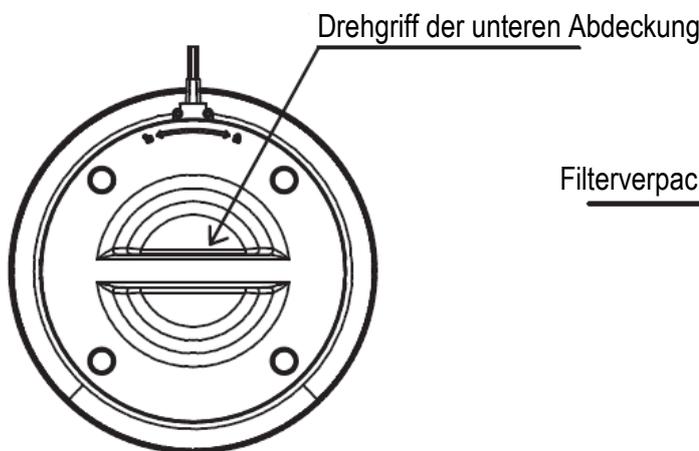


Abbildung 1


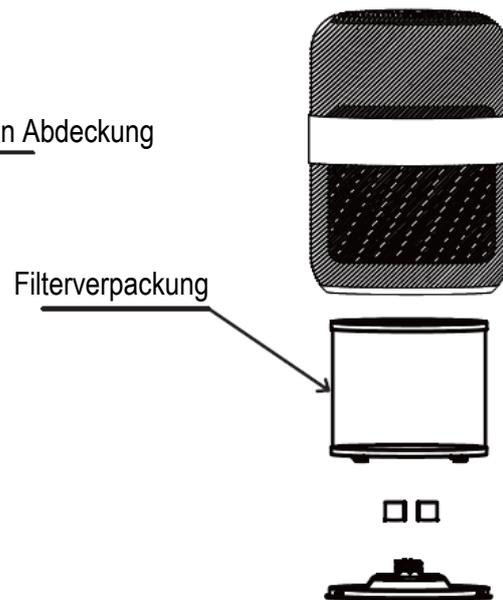


Abbildung 2

2. Aromatherapiefunktion

In der unteren Abdeckung des Geräts befinden sich zwei spezielle Parfumschwämme. Sie können Ihr bevorzugtes Parfum auf die Schwämme träufeln (siehe Pfeil in Abbildung 3). Wenn das Gerät eingeschaltet ist, durchquert ein Luftzug diesen Bereich und der Duft verbreitet sich langsam über die ausströmende Luft im Raum und trägt zu einer angenehmen Wohnumgebung bei. Sie können auch eigene Duftkomponenten einsetzen. Wenn Sie eigene Duftkomponenten verwenden möchten, müssen die Schwämme entfernt werden (siehe Pfeil in Abbildung 4).

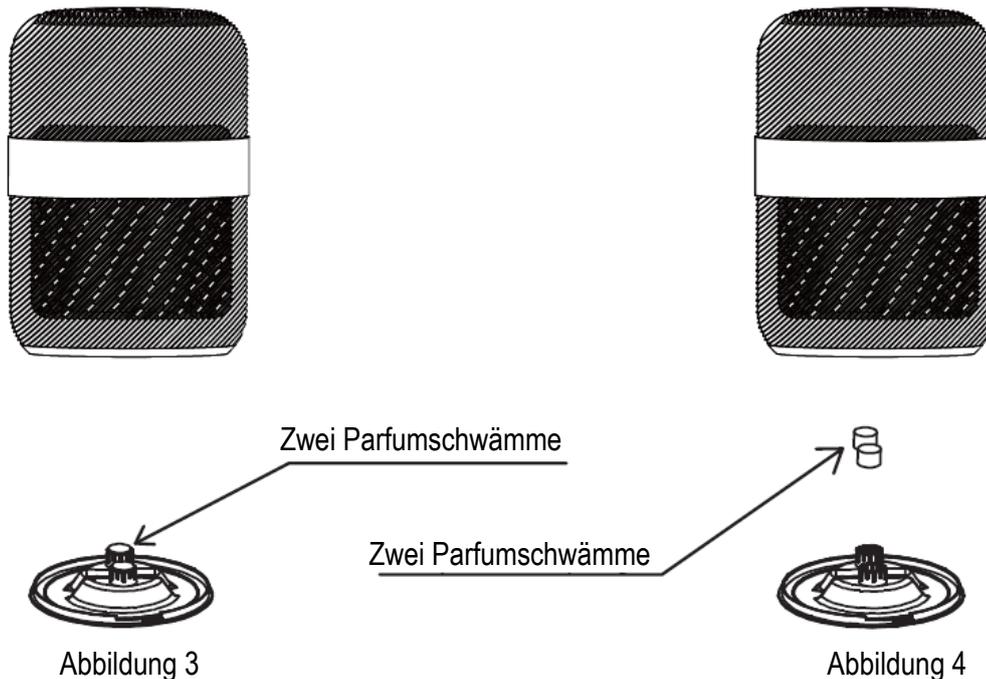

Luftqualitätsanzeige

1. Das Gerät ist mit einem hochpräzisen Partikelsensor ausgestattet. Nach dem Einschalten prüft das Gerät automatisch den Partikelgehalt in der Umgebungsluft. Gleichzeitig wird dies über die Anzeige des Geräts angezeigt, nachdem der Chip umgewandelt wurde (siehe Abbildung 5).

2. Die Luftqualität wird anhand von vier Farben angezeigt: blau, grün, violett und rot. Blau bedeutet, dass der Gehalt schädlicher Gase in der Umgebungsluft sehr gering ist (Luftqualität ist exzellent). Grün bedeutet, dass sich wenig schädliche Gase in der Umgebungsluft befinden (Luftqualität ist gut). Violett bedeutet, dass der Gehalt an schädlichen Gasen in der Umgebungsluft die Norm überschritten hat (Luftqualität ist mäßig) und rot bedeutet, dass ein übermäßig hoher Gehalt an schädlichen Gasen in der Umgebungsluft vorhanden ist (schlechte Luftqualität).

FAQ

Die Einschalttaste wird gedrückt, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.

- Ist der Netzstecker eingesteckt?
- Ist die Sicherung bei Ihnen zu Hause intakt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Frontplatte korrekt eingesetzt oder klemmt sie irgendwo falsch eingesetzt fest?
- Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Auffälligkeiten oder Fehlfunktionen.

Das Gerät ist sehr laut.

- Ist der Untergrund, auf dem das Gerät steht, durchgebogen?
- Untergrund uneben?
- Ist der Filter verstopft oder muss gewechselt werden?
- Ist der Lufteinlass blockiert?
- Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Auffälligkeiten oder Fehlfunktionen.

Bitte überprüfen Sie den Luftreiniger, falls er bereits längere Zeit im Einsatz ist.	
Es entsteht Schmorgeruch, das Netzkabel und der Netzstecker sind ungewöhnlich heiß.	Bitte schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Händler.
Laute Betriebsgeräusche	
Häufiger Start der Leckage-Sicherung	
Weitere Auffälligkeiten oder Fehlfunktionen	

Einsatzorte	
Hinweis	1. Auf ebenem und robustem Untergrund verwenden, um einen Kurzschluss, Stromleckagen, Brandgefahr usw. durch Fallen oder Kippen zu vermeiden.
	2. An Orten zu verwenden, an denen keine direkte Nähe zur Wasserversorgung besteht, um einen möglichen Kurzschluss und daraus resultierende Brandgefahr zu vermeiden.
	3. Keine Behälter mit Wasser, wie zum Beispiel Vasen, auf das Gerät stellen, um eine Beschädigung der Isolierung durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Nichtbeachtung könnte zu einer Leckage, einem Kurzschluss, zu einem Brand und zu einer Beschädigung des Produkts führen.
	4. Das Produkt darf nicht an Orten verwendet werden, an denen Öl oder entflammbare Gase entweichen können, um eine Leckage und Ansammlung rund um das Gerät zu vermeiden, da dies zu einem Brand führen könnte.
	5. Es ist für die Nutzung in Innenräumen ausgelegt und vor direktem Sonnenlicht und Niederschlag zu schützen.

Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch	
Warnung	1. Lufterlass und Luftauslass des Produkts dürfen nicht verdeckt werden, um eine Überhitzung und einen Schaden am Gerät zu vermeiden.
	2. Nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. Heizung) aufstellen, da das schmelzende Gehäuse einen Brand verursachen könnte.
	3. Das Produkt nicht zwecks Instandsetzung auseinander bauen, um einen Brand, Stromleckagen und Verletzungen zu vermeiden.
	4. Im Falle einer längeren Stilllegung ziehen Sie zur Sicherheit den Netzstecker aus der Steckdose.
	5. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs, um eine Leckage zu vermeiden.
	6. Ziehen Sie für die Reinigung des Geräts und den Austausch oder die Reinigung des Filters den Netzstecker ab.
	7. Die Frontplatte kann drei Minuten nachdem das Gerät abgeschaltet wurde geöffnet werden, um einem Gebläseschaden durch Stillstand vorzubeugen.
	8. Das Gerät darf nicht als Sitzgelegenheit verwendet werden, um einer Verletzung durch Neigen oder Umkippen vorzubeugen.
	9. Das Netzkabel darf nicht beschädigt werden. Durch Belastung, Einklemmen und Überdehnung wird das Netzkabel beschädigt, wodurch ein Kurzschluss, ein Wackelkontakt und Brandgefahr usw. entstehen kann.



Dieses Benutzerhandbuch enthält allgemeine Informationen und dient lediglich zur Orientierung. Carrier haftet nicht für jegliche Schäden, die aus der Nutzung des Benutzerhandbuchs entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Carrier behält sich jegliche Eigentumsrechte an dem Produkt vor.

AHI Carrier GmbH, Andromeda Tower, Donau-City Str. 6/9, 1220 Wien, Österreich, +430126996970